

Veuillez lire attentivement ce manuel avant le montage ou l'utilisation

Convient pour:
Compact-10RHB, MVS-15R, MVS-15RH, MVS-15RHB, MVS-15RHBP, MVS-15RH CO2B, HRC-300/400-15BRH, HRC-300/400-BRPH-15, HRC-220 / 225-15BR, MPV-10WR.

Contenu de l'emballage
1x télécommande manuelle 15RF.
1x télécommande.
1x cadre mural (monté à l'arrière des commandes).
1x type de pile CR 2032.
2x vis 3,5x32 mm.
2x prise 6 mm

Introduction / Pourquoi RF
Avec la commande par radiofréquence (RF), la commutation de l'unité de ventilation peut être contrôlée sans fil par une ou plusieurs télécommandes (max. 20). Surtout lors d'une rénovation, prévoir du câblage est souvent difficile et coûteux et ce mode de commutation sans fil est donc idéal. Cette radiocommande a une carte de circuit imprimé comme récepteur, qui est montée dans l'appareil. La télécommande dispose de 6 boutons pour choisir la position ou le mode souhaité: absent, bas, moyen, haut, automatique et minuterie.

La télécommande est uniquement destinée à être utilisée en combinaison avec les unités de ventilation Orcon de la série 15. La télécommande (lorsqu'elle est achetée séparément) doit être connectée une fois par l'installateur à l'unité de ventilation Orcon.

Montage de la télécommande 15RF
La télécommande peut être ouverte via le bouton poussoir (voir figures 2 et 3) en bas. Le cadre mural peut alors être monté avec les 2 vis et chevilles fournies ou collé, Note: le marquage «UP» sur le cadre mural, doit toujours être en haut. Laissez suffisamment d'espace en bas pour que le bouton-poussoir soit facilement accessible par le bas. Il est recommandé de placer la télécommande à une hauteur d'environ 1,5 mètre dans le salon, la cuisine ou les toilettes. Ne placez jamais la télécommande à proximité d'objets métalliques volumineux et montez la télécommande hors de portée des enfants.

Enregistrement de la (des) télécommande(s) sur 1 appareil
Débranchez l'appareil pendant 10 secondes. Remettez ensuite la fiche dans la prise. L'appareil est en apprentissage pendant 3 minutes. Vous pouvez maintenant enregistrer la (les) télécommande (s) en appuyant simultanément sur les touches <1> et <auto> jusqu'à ce que la LED de la télécommande clignote alternativement en rouge, vert, rouge. La télécommande est prête à être utilisée. Pour enregistrer une télécommande supplémentaire sur l'appareil, répétez la procédure ci-dessus.

Enregistrement de la (des) télécommande (s) sur plusieurs appareils
Pour enregistrer 1 télécommande sur plusieurs appareils, la procédure d'enregistrement ci-dessus doit être répétée, sauf que les boutons <2> et <auto> doivent être enfoncés simultanément (3 secondes) pour enregistrer la télécommande . Pour remplacer une télécommande, tous les composants du circuit imprimé du récepteur devront être déconnectés. Par la suite, tous les composants doivent être à nouveau enregistrés.

Explication des boutons de la télécommande		
Bouton	Commande	Fonction
	1x court	Position d'absence (équivalent à la position basse)
1	1x court	Position 1 (Position basse)
2	1x court	Position 2 (Position moyenne)
3	1x court	Position 3 (Position haute)
	1x court	Position 3 (Minuterie) 15 minutes temporairement
	2x court	Position 3 (Minuterie) 30 minutes temporairement
	3x court	Position 3 (Minuterie) 60 minutes temporairement
auto	1x court	Mode automatique

Position Minuterie
En mode minuterie, l'appareil se met en position haute pour une durée souhaitée. Lorsque le temps est écoulé, l'appareil revient à la dernière position sélectionnée. Une poussée donne 15 minutes en position haute, 2 poussées donnent 30 minutes en position haute et 3 poussées donnent 60 minutes en position haute. La minuterie peut être interrompue en sélectionnant un autre mode.

Mode automatique
En mode automatique, l'appareil fonctionne à partir de la demande du capteur d'humidité intégré (type H) ou/et la sonde de CO2 en option.

Position absence
En position absence, l'appareil fonctionne en position basse extrêmement économique et ne réagit pas à la demande des sondes.

Lorsqu'une touche de la télécommande est enfoncée, la LED s'allume en vert puis il clignotera pour confirmer. Les indications suivantes sont possibles:

Vue d'ensemble des indications de la télécommande 15RF	
Indication	Message sur la télécommande 15RF
Appareil OK, message suivi	
Appareil OK, minuteur 15 min. activé	
Appareil OK, minuteur 30 min. activé	
Appareil OK, minuteur 60 min. activé	
Problème de communication RF	
Compris, mais problème dans l'appareil	
Connexion à l'appareil	
Connexion à l'appareil établie	
Batterie presque vide	
Réinitialisation de la télécommande effectuée	

 = Vert  = Rouge  = Orange

Déconnexion des télécommandes et des capteurs de l'appareil.

Retirez le couvercle de l'unité. Maintenez enfoncé le poussoir sur le circuit imprimé du récepteur dans l'appareil (figure 1) pendant 15 secondes jusqu'à ce que les LED rouge et verte s'allument simultanément (orange). Relâchez maintenant le bouton poussoir. Le lien avec la (les) télécommande (s) / capteur (s) de CO2 est maintenant effacé et les réglages d'usine sont chargés. Après cela, la LED sur le récepteur du circuit imprimé s'allume en vert pendant 3 minutes. Pendant ces 3 minutes, l'appareil est en mode d'apprentissage et peut être lié à une télécommande ou à un capteur de CO2.

Réinitialiser la télécommande

Une télécommande peut être réinitialisée en appuyant simultanément sur la touche absente et sur la minuterie (3 secondes) en clignotant deux fois en orange, la commande indique que la réinitialisation est terminée.

Remplacement de la batterie

Si la LED témoin de la télécommande clignote une fois en orange ou ne réagit plus après que vous avez appuyé sur l'une des touches, c'est que la batterie est probablement vide. Pour la remplacer, vous n'avez pas besoin de contacter votre installateur. Vous pouvez facilement le faire vous-même. La batterie peut se commander sur le site [www. orcon.nl](http://www.orcon.nl). Afin de remplacer la batterie, appuyez sur le bouton-poussoir du cadre mural de la télécommande pour détacher la partie supérieure de ce cadre de

la télécommande. Retirez l'ancienne batterie. Placez la nouvelle batterie avec le signe plus vers vous. Remettez le couvercle protecteur et clipsez à nouveau le côté supérieur au cadre mural en faisant un mouvement de charnière.



Attention : ne jetez pas vos batteries vides avec vos déchets ménagers, mais apportez-les à des points de collecte pour les petits déchets chimiques.

Caractéristiques techniques	
Tension	Alimentation par batterie 3 Volt
Dimensions	83 x 80 x 28 mm
Poids	125 g
Fréquence RF	868,3 MHz
Température ambiante min / max	0-40 °C
Niveau HR	0-90% Sans condensation
Classe de protection	IP30

Garantie

Le fabricant accorde une garantie sur cet appareil conformément aux conditions incluses dans les conditions générales

Déclaration de conformité



Orcon bv déclare que cette commande répond aux exigences des directives RED (2014/53/EU), directive RoHS II (2011/65/EU) et directive WEEE (2012/19/EU).

Veenendaal,

M. Voorhoeve, Directeur.

Landjuweel 25, 3905 PE Veenendaal
Postbus 416, 3900 AK Veenendaal

t +31 (0)318 54 47 00

info@orcon.nl
www.orcon.nl

ORCON EEN HELDERE KIJK
OP VENTILATIE

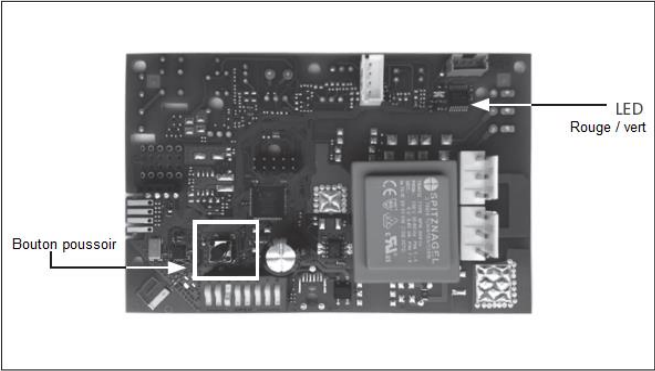


Fig.1 Carte de circuit imprimé du récepteur dans l'unité

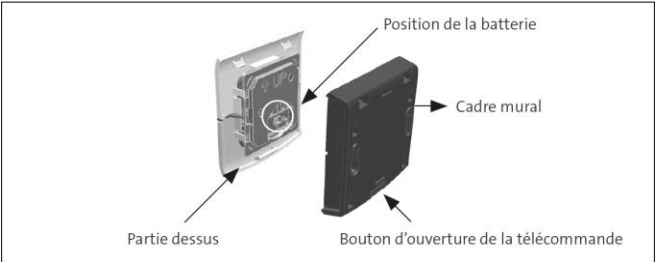


Fig.2 Vue éclatée de la commande à distance



Fig. 3 Face arrière de la commande à distance



Fig. 4 Batterie dans la commande à distance