

# Mode d'emploi

## Télécommande 15RF

Veuillez lire attentivement et soigneusement ce manuel avant d'installer ou d'utiliser la télécommande

ou de l'utiliser.

### Convient pour :

Compact-10RHB, MVS-15R, MVS-15RH, MVS-15RHB, MVS-5RHBP, MVS-15RH CO<sub>2</sub> B, MVS-15RH CO<sub>2</sub> B Max, HRC-300/400-15BRH, HRC-300/400BRPH-15, HRC-220/225-15BR, MPV-10WRB, MPV-10WRB CO<sub>2</sub> , HRC-300/400/500-EcoMax, HRC-300/400/500-MaxComfort, HRC-425/570-EcoSmart, HRC-425/570-SmartComfort, HRC-350/450-Ventiflow, HRC-350/450-MaxComfort EU.

### Contenu de l'emballage

1x Manuel d'utilisation de la télécommande

15RF. 1x Télécommande.

1x Cadre mural (monté à l'arrière de la commande). 1x Pile

de type CR 2032.

2x vis 3,5x32 mm. 2x

chevilles 6 mm.

### Introduction/ Pourquoi RF

Avec la commande par radiofréquence (RF), le ventilateur peut être commandé sans fil à l'aide d'une ou plusieurs télécommandes (max. 20). La pose de câbles est souvent difficile et coûteuse, notamment dans le cadre d'une rénovation. Cette commande sans fil est donc idéale. Cette commande radio est équipée d'un récepteur sous forme de carte électronique montée dans l'appareil.

La télécommande dispose de 6 boutons pour sélectionner le réglage ou le mode souhaité : absent, faible, moyen, élevé, automatique et minuterie.

La télécommande est exclusivement destinée à être utilisée avec les appareils de ventilation Orcon. La télécommande (lorsqu'elle est achetée séparément) doit être connectée une seule fois à l'appareil de ventilation Orcon par l'installateur.

### Montage de la télécommande 15RF

La télécommande s'ouvre à l'aide du bouton-poussoir (voir figures 2 et 3) situé en dessous. Le cadre mural peut ensuite être fixé à l'aide des 2 vis et chevilles fournies ou collé. Attention : le marquage « UP » sur le cadre mural doit toujours se trouver en haut. Laissez suffisamment d'espace en bas pour que le bouton-poussoir soit facilement accessible par le bas. Il est recommandé de placer la télécommande à environ 1,5 mètre de hauteur dans le salon, la cuisine ou les toilettes. Ne placez jamais la télécommande à proximité de grands objets métalliques et installez-la hors de portée des enfants.

### Enregistrement d'une ou plusieurs télécommandes sur un appareil

Débranchez l'appareil pendant 10 secondes. Rebranchez ensuite l'appareil. Pendant 3 minutes, l'appareil est en mode apprentissage. Vous pouvez maintenant enregistrer votre ou vos télécommandes en appuyant simultanément sur les touches <1> et <auto> jusqu'à ce que la LED de la télécommande clignote alternativement en rouge, vert et rouge. La télécommande est prête à l'emploi.

Pour enregistrer une télécommande supplémentaire sur l'appareil, répétez la procédure ci-dessus.

### Enregistrement d'une ou plusieurs télécommandes sur plusieurs appareils

Pour enregistrer une télécommande sur plusieurs appareils, répétez la procédure d'enregistrement ci-dessus, mais appuyez simultanément sur les touches « 2 » et « auto » (pendant 3 secondes) pour enregistrer la télécommande. Pour remplacer une télécommande, tous les composants de la carte réceptrice doivent être désenregistrés. Ensuite, tous les composants doivent être réenregistrés.

### Explication de l'interface de commande de la télécommande 15RF

| Bouton                                                                                   | Commande | Fonction                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
|         | 1x court | Mode absence                                              |
| 1                                                                                        | 1x court | Mode 1 (mode faible)                                      |
| 2                                                                                        | 1x court | Position 2 (position intermédiaire)                       |
| 3                                                                                        | 1x court | Position 3 (position haute)                               |
|         | 1x court | Position 3 (position minuterie) temporairement 15 minutes |
|         | 2x court | Position 3 (position minuterie) temporairement 30 minutes |
|         | 3x court | Position 3 (position minuterie) temporairement 60 minutes |
| auto                                                                                     | 1x court | Mode automatique                                          |
| auto +  | 1x long  | Réinitialisation du filtre (avec HRC)                     |

### Mode minuterie

En mode minuterie, l'appareil fonctionne à la puissance maximale pendant la durée souhaitée, puis revient à la dernière puissance sélectionnée une fois le temps écoulé. Appuyez une fois pour 15 minutes à puissance maximale, deux fois pour 30 minutes à puissance maximale et trois fois pour 60 minutes à puissance maximale. La minuterie peut être interrompue en sélectionnant un autre bouton (souhaité).

### Mode Auto

En mode voiture, l'appareil fonctionne sur la base des données fournies par le capteur d'humidité intégré (type H) et/ou sur la base des données fournies par le capteur de CO<sub>2</sub> en option.

### Mode absence

En mode absence, l'appareil fonctionne à un niveau de consommation d'énergie très bas et ne réagit pas aux demandes des capteurs.

Lorsqu'une touche de la télécommande est enfoncée, la LED s'allume en vert, puis clignote pour confirmer. Les indications suivantes sont possibles :

### Aperçu des indications de la télécommande 15RF

| Indication                                    | Message sur la télécommande                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Appareil OK, message suivi                    |                                                                                        |
| Appareil OK, minuterie 15 min activée         |                                                                                        |
| Appareil OK, minuterie activée pour 30 min.   |   |
| Appareil OK, minuterie activée pour 60 min.   |   |
| Problème de communication RF                  |                                                                                        |
| Compris, mais problème dans l'appareil        |                                                                                        |
| Le mode d'apprentissage est lancé             |                                                                                        |
| Connexion réussie avec l'appareil             |                                                                                        |
| Batterie presque vide                         |                                                                                                                                                                             |
| Réinitialisation de la télécommande effectuée |                                                                                                                                                                             |
| Filtre encrassé (sur HRC)                     |                                                                                                                                                                             |

 = Vert  = Rouge  = Orange

**Désenregistrement de la ou des télécommandes et du ou des capteurs sur l'appareil** Retirez le capot de l'appareil. Maintenez enfoncé le bouton-poussoir situé sur la carte électronique du récepteur dans l'appareil (figure 1) pendant 15 secondes jusqu'à ce que les voyants rouge et vert s'allument simultanément (orange). Relâchez ensuite le bouton-poussoir. La connexion avec la ou les télécommandes/le ou les capteurs de CO<sub>2</sub> est désormais supprimée et les réglages d'usine sont chargés. La LED sur la carte réceptrice reste ensuite allumée en vert pendant 3 minutes. Pendant ces 3 minutes, l'appareil est en mode d'apprentissage et peut être connecté à une télécommande ou à un capteur de CO<sub>2</sub>.

**Réinitialisation de la télécommande**

Une télécommande peut être réinitialisée en appuyant simultanément sur les touches « absent » et « minuterie » (pendant 3 secondes). La télécommande indique que la réinitialisation est terminée en clignotant deux fois en orange.

**Remplacement de la pile**

Lorsque le voyant LED de la télécommande clignote une fois en orange ou ne réagit plus, cela est probablement dû à une pile déchargée. Vous pouvez facilement remplacer la pile vous-même. La pile peut être commandée sur [www.orcon.nl](http://www.orcon.nl). Pour remplacer la pile, appuyez sur le bouton-poussoir situé sur le cadre mural (figure 3) de la télécommande afin de détacher la partie supérieure du cadre mural. Retirez l'ancienne pile de la télécommande. Insérez la nouvelle pile avec le côté positif vers vous (voir figure 4). Remettez le capuchon de protection en place et enclenchez la partie supérieure sur le cadre mural en effectuant un mouvement de pivotement.

 Attention : ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères, mais apportez-les aux points de collecte des petits déchets chimiques.

| Caractéristiques techniques    |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Alimentation                   | Alimentation par pile 3 volts |
| Dimensions                     | 83 x 80 x 28 mm               |
| Poids                          | 125 grammes                   |
| Fréquence RF                   | 868,3 MHz                     |
| Température ambiante min./max. | 0-40 °C                       |
| Niveau d'humidité relative     | 0-90 % sans condensation      |
| Indice de protection           | IP30                          |

**Garantie**

Le fabricant accorde une garantie sur cet appareil conformément aux conditions générales.

**Déclaration de conformité**

  Groupe Atlantic Nederland BV déclare que cette télécommande est conforme à la directive RED (2014/53/UE), à la directive RoHS II (2011/65/UE) et à la directive DEEE (2012/19/UE).

Veenendaal,  
  
M. Voorhoeve, Directeur général.

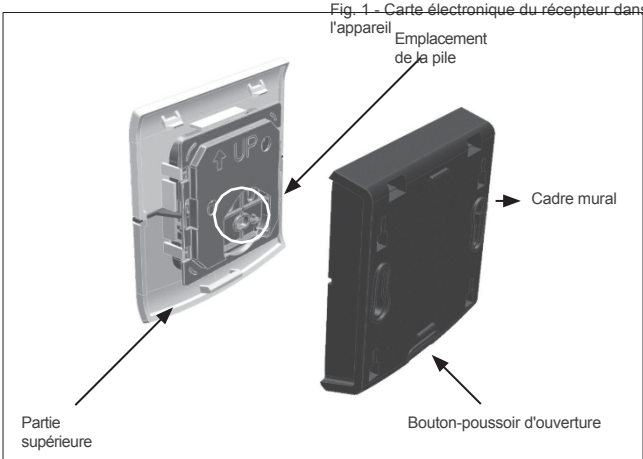
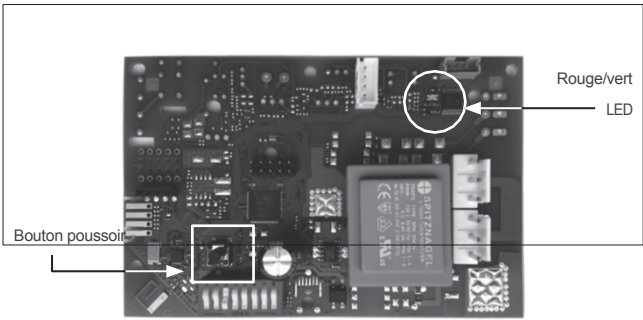


Fig. 2 - Vue éclatée de la télécommande



Fig. 3 - Face arrière de la télécommande

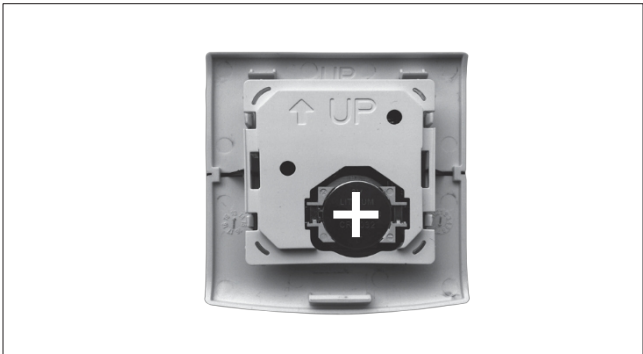


Fig. 4 - Pile dans la télécommande