

## Configuratie handleiding MVS-15RH serie

### Toestel Indicatie


Het toestel geeft continue een indicatie weer, de volgende indicaties zijn hierin mogelijk:

| Indicatie | Functie                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
|           | Normaal bedrijf, geen vraag van timer, vocht of CO <sub>2</sub> sensor |
|           | Vochtscenario actief                                                   |
|           | Externe CO <sub>2</sub> ruimtesensor actief                            |
|           | Timer modus actief                                                     |
|           | Motor draait niet ten gevolgen van een storing                         |
|           | Vochtsensor storing                                                    |
|           | Geen radiografische verbinding met (één van de) toebehoren             |

Een korte oranje knipper duidt op een ontvangen RF bericht van één van de toebehoren.

### Service menu MVS-15RH

Met behulp van het service menu kunnen instellingen in de ontvanger printplaat worden gewijzigd, hiervoor dient de voorkap van het toestel te worden verwijderd. Om een parameter te wijzigen moet er eerst een aantal keer op de drukknop worden gedrukt, het aantal keer drukken correspondeert met een functie ( zie onderstaande tabel).

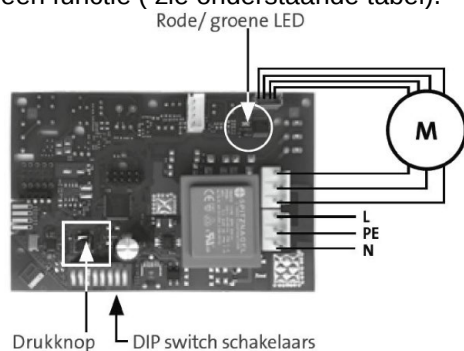

Na het aantal keer kort drukken bevestigt de printplaat de gekozen functie. Door 2x een functie indicatie aan te geven op de LED van de ontvanger printplaat. Deze indicatie ziet er als volgt uit:

| Aantal x drukken op drukknop | Functie                                                                 | Indicatie LED |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1x                           | Activeren inleermodus voor aanmelden toebehoren                         |               |
| 2x                           | Tonen/ aanpassen instelling 2 CO <sub>2</sub> -regeling                 |               |
| 3x                           | Tonen/ aanpassen instelling 3 Afwezig snelheid                          |               |
| 4x                           | Tonen/ aanpassen instelling 4 Vocht snelheid                            |               |
| 5x                           | Tonen/ aanpassen instelling 5 Vocht verhoging                           |               |
| 6x                           | Tonen/ aanpassen instelling 6 Vocht regeling                            |               |
| 7x                           | Tonen/ aanpassen instelling 7 Auto minimale snelheid                    |               |
| 8x                           | Tonen/ aanpassen instelling 8 Max snelheid PID CO <sub>2</sub> regeling |               |

## Instelmogelijkheden

Na het weergeven van de functie indicatie gaat de LED op de ontvanger printplaat rood of groen branden. Deze indicatie geeft de huidige instelling van de eerder gekozen functie weer, door nog een keer kort op de drukknop te drukken wordt de instelling gewijzigd. De LED wijzigt dan in de gekozen kleur. Hierna slaat de print de wijziging op en verschijnt de toestel indicatie.

| Aantal x drukken op drukknop | Naam                                      | Std. | Optie | Mogelijkheden                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                            | CO <sub>2</sub> regeling                  | 1    | 0     | 1 => PID CO <sub>2</sub> aansturing, variabel toerental.<br>0 => CO <sub>2</sub> ventilatie in vaste standen. |
| 3                            | Afwezig snelheid                          | 1    | 0     | 1 => 10% snelheid in afwezig stand.<br>0 => 0% snelheid in afwezig stand.                                     |
| 4                            | Vocht snelheid                            | 1    | 0     | 1 => Midden ventilatie snelheid.<br>0 => Hoog ventilatie snelheid.                                            |
| 5                            | Vocht verhoging                           | 1    | 0     | 1 => 2% vochtverhoging.<br>0 => 5% vochtverhoging.                                                            |
| 6                            | Vocht regeling                            | 1    | 0     | 1 => Standaard vochtscenario.<br>0 => Vochtscenario met vaste nadraai tijd.                                   |
| 7                            | Auto minimale snelheid                    | 1    | 0     | 1 => Afwezig ventilatie snelheid.<br>0 => Laag ventilatie snelheid.                                           |
| 8                            | Max snelheid PID CO <sub>2</sub> regeling | 1    | 0     | 1 => Midden ventilatie snelheid.<br>0 => Hoog ventilatie snelheid.                                            |

## Fabriekinstellingen

Het is mogelijk om alle instellingen te herstellen naar de fabrieksinstelling door de drukknop 15 seconden ingedrukt te houden tot de oranje LED op ontvanger printplaat gaat branden. Let op de koppeling met toebehoren wordt nu ook gewist.



## Dipswitch mogelijkheden op ontvanger printplaat

| Dipswitch | Functie                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 – 6     | Ventilatie snelheid curve keuze.                                                                                                                           |
| 7         | Ventilatie snelheid – Keuze van een tabel:<br><b>Uit:</b> Tabel curve snelheden A.<br><b>Aan:</b> Tabel curve snelheden B.                                 |
| 8         | Selectie nadraaitijd na vocht verhoging:<br><b>Uit:</b> Nadraai tijd na vochtdetectie 15 minuten.<br><b>Aan:</b> Nadraai tijd na vochtdetectie 30 minuten. |

Onderstaande foto toont de 8 dipswitch schakelaars, ze staan hier ingesteld in de positie uit (fabrieksinstelling).

