
Vloermontage, Floor mounting , Montage au sol

NL Vloermontageset
1. Filtergreep (2x)
2. Montagevoet – Boom inclusief stelvoeten
3. Montagevoet – Huis inclusief stelvoeten
4. Bout M5 (4x)
5. Achterplaat OptiAir vloermodel

EN Floor mounting set
1. Filter handle (2x)
2. Mounting base – Tree including adjustable feet
3. Mounting base – Housing including adjustable feet
4. M5 bolt (4x)
5. Back plate OptiAir floor model

FR Kit de montage au sol
1. Poignée du filtre (2x)
2. Pied de montage – Arbre avec pieds de mise à niveau
3. Pied de montage – Maison avec pieds de mise à niveau
4. Boulon M5 (4x)
5. Plaque arrière OptiAir modèle de sol

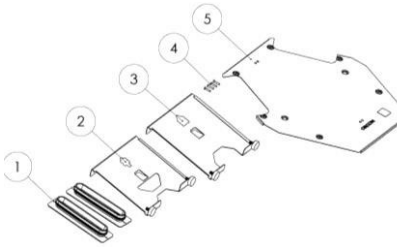


NL Vloermontage instructie, stap 3 op de achterkant
EN Floor mounting Instruction, step 3 on the other side
FR Instruction pour le montage au sol, étape 3 de l'autre côté


1 NL Vervang de achterplaat en voeg de filtergrepen toe

1. Vervang de standaard achterplaat door de meegeleverde achterplaat OptiAir vloermodel.
2. Plaats de twee filtergrepen.

EN Replace the back plate and include the filter handles
1. Replace the standard back plate with the supplied back plate OptiAir floor model.
2. Add the two filter handles.


FR Remplacer et ajouter des pièces de fixation au sol
1. Remplacer la plaque arrière standard par celle fournie OptiAir modèle de sol.
2. Ajouter les deux poignées du filtre.



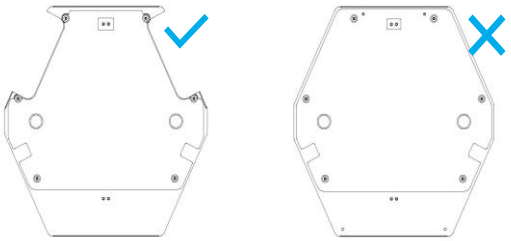


2 NL Bevestig de twee vloerbeugels

1. Verwijder de folie van het bevestigingstape op de vloerbeugel die je gaat monteren.
2. Bevestig de vloerbeugels met de 4x M5 bouten. **LET OP**: de pictogrammen «huis» en «boom» op zowel de vloerbeugel als de OptiAir komen aan dezelfde kant.

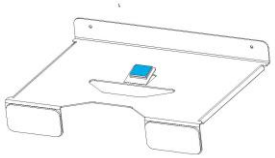


EN Attach the two floor brackets
1. Remove the foil from the adhesive tape on the floor bracket you are going to install.
2. Attach the floor brackets with the 4x M5 bolts. ATTENTION: the «house» and «tree» icons on both the floor bracket and the OptiAir must be on the same side.

FR Fixez les deux supports de plancher
1. Retirez le film de la bande de montage sur le support de plancher que vous êtes sur le point de monter.
2. Fixez les supports de plancher à l'aide des 4 boulons M5. NOTEZ: les icônes «maison» et «arbre» du support de sol et de l'OptiAir se trouvent du même côté.

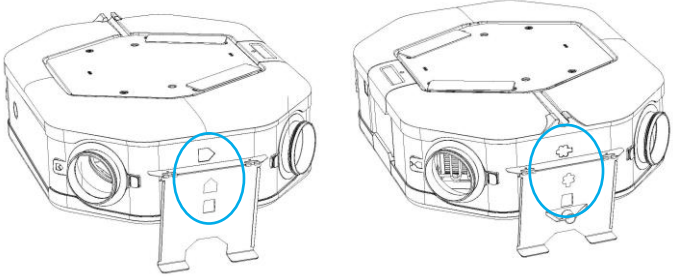


3 NL Vloermontage

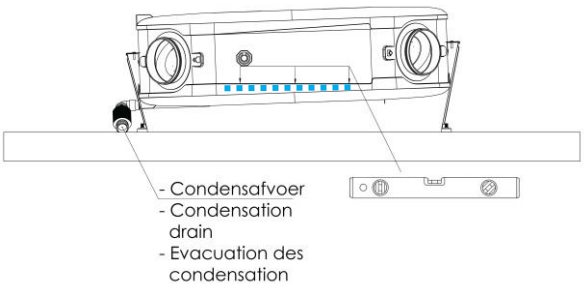

1. Plaats de OptiAir op een vlakke vloer.
   Controleer het afschot door een waterpas te plaatsen op de aangegeven stippellijn. Deze stippellijn moet waterpas zijn. Hierdoor ontstaat een afschot (minimaal 2°, maximaal 3°) om waterlekkage te voorkomen.
2. Plaats de condens afvoer. De droogsifon dient onder minimaal 20° afschot gemonteerd te worden. De droogsifon kan zowel direct als verder op de afvoerbuis gemonteerd worden.

EN Floor installation

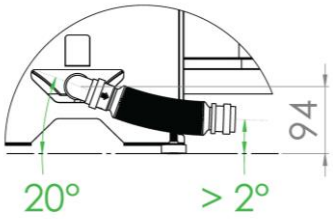

1. Place the OptiAir on a flat floor. Check the slope by placing a spirit level on the dotted line indicated. This dotted line must be level. This creates a slope (minimum 2°, maximum 3°) to prevent water leakage.
2. Install the condensation drain. The dry siphon must be installed with a minimum slope of 20°. The dry siphon can be installed either directly or further along the drain pipe.

FR Montage au sol

1. Placez l'OptiAir sur un sol plat. Vérifiez la pente en plaçant un niveau à bulle sur la ligne pointillée indiquée. Cette ligne en pointillée doit être à niveau. Cela crée une pente (minimum 2°, maximum 3°) pour éviter les fuites d'eau.
2. Placez d'évacuation de la condensation. Le siphon sec doit être monté avec une pente minimale de 20°. Le siphon sec peut être monté directement ou plus loin sur le tuyau d'évacuation.

NL Voor de volledige handleiding van de HRC-OptiAir scan de QR code

EN Scan the QR code for the entire HRC-OptiAir manual.

FR Scannez le code QR pour accéder à l'intégralité du manuel HRC-OptiAir.